SAMSUNG

SM-B105E
用户手册

- 装置的部分内容或會視乎地區或服務供應商而異。
- 第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。
- 本產品包含某些免費/開放源碼軟件。授權的確實條款、免責聲明、通知和注意事項，請瀏覽三星網站 (opensource.samsung.com)。

www.samsung.com/hk

Printed in Korea
GH68-44330D Rev.1.1
HongKong China. 06/2015

裝置結構圖

正面

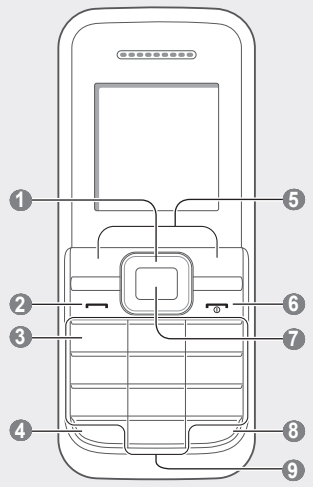

背面

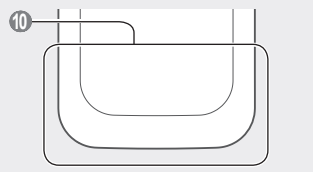

❶ 導覽鍵
從主螢幕存取用户定義的功能表；在功能表螢幕捲動瀏覽功能表選項
預定義功能表或會視乎服務供應商而異

❷ 撥號鍵
撥打和接聽電話; 從主螢幕擷取最近撥打、未接或已接號碼

❸ 留言信箱鍵
從主螢幕存取留言信箱（按住）

❹ 鍵盤鎖定鍵
從主螢幕鎖定或解鎖鍵盤（按住）

❺ 軟鍵
執行螢幕底部所示的動作

❻ 電源鍵
開啓或關閉裝置（按住）；結束通話; 在功能表螢幕，取消輸入並返回主螢幕

❼ 確認鍵
從主螢幕存取功能表螢幕；在功能表螢幕選擇亮顯功能表選項，或確認輸入
按鈕功能或視乎地區而異

❽ 靜音模式鍵
從主螢幕啓用或停用靜音模式（按住）

❾ 字母數字鍵

❿ 內置天線
請勿用手或其他物體蓋住天線區域。 這樣可能會導致連線問題或消耗電池電量

安裝 SIM 卡和電池

1. 移除後蓋並插入 SIM 卡。

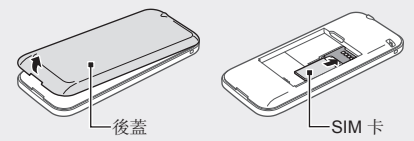

請勿過度彎折或扭曲後蓋。 這樣做可能損壞後蓋。

2. 插入電池並蓋上後蓋。

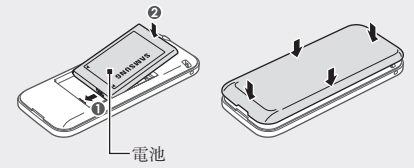

爲電池充電

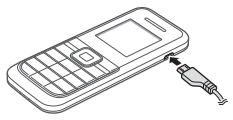

連接至電源插座

1. 將充電器較小的一端插入裝置的多用途插孔，然後將較大的一端插入電源插座。
2. 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。 先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

- 僅用三星認可的充電器、電池和纜線。 使用未經許可的充電器或纜線可引致電池爆炸或裝置損壞。
- 請勿在取下充電器前取出電池。 這樣可能會損壞裝置。

爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

開啟或關閉裝置

開啟裝置

按住 [⏻]，然後輸入 PIN 並按下 **<確定>** (如有需要)。

關閉裝置

按住 [⏻]。

如電池電力已耗盡或已從裝置中移除，時間和日期將重設。

存取功能表

如需存取裝置的功能表或選項，

導覽鍵	捲動至每個功能表。
確認鍵	啓動一個功能表或一個應用程式。
<功能表>	開啓功能表螢幕。
<返回>	返回上一螢幕。
[⏻]	關閉功能表或應用程式並返回主螢幕。

- 存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。 如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 三星概不負責任何由非法軟件引致的密碼或私人資料遺失或其他損壞。

輸入文字

變更文字輸入模式

按下 [#]	變更大楷、小楷或切換至數字模式。
按住 [#]	在 T9 及 ABC 模式之間切換。視乎所在地區，用户或可使用某種語言的輸入模式。
按下 [*]	切換至符號模式。
按住 [*]	選擇一個輸入模式或變更輸入語言。

T9 模式

1. 按下相應的字母數字鍵以輸入一個完整的字詞。
2. 當字詞正確顯示時，按下 **[0]** 以插入一個空格。如果字詞沒有顯示，向上或向下按下導覽鍵以選擇替代字詞。

ABC 模式

按下一個相應的字母數字鍵直至畫面上顯示該字元。

數字模式

按下一個相應的字母數字鍵以輸入一個數字。

符號模式

按下一個相應的字母數字鍵以輸入一個符號。

其他文字輸入功能

按下導覽鍵	移動游標。
按下 **<清除>**	逐個刪除字元。
按住 **<清除>**	快速刪除字元。
按下 **[0]**	插入空格。 按下三次以變更行。
按下 **[1]**	輸入標點符號。

撥打或接聽電話

- 如需撥打電話，輸入一個電話號碼並按下 [⏻]。
- 如需結束通話，按下 [⏻]。
- 如需致電最近撥打過的號碼，按下 [⏻] 以選擇一個號碼，然後再次按下 [⏻] 以撥打該號碼。
- 如需使用電話簿撥打電話，按下 **<功能表>** → **聯絡人**，選擇一個聯絡人並按下 [⏻]。
- 如需接聽來電，按下 [⏻]。

發送和檢視訊息

<功能表> → **訊息**

發送訊息

1. 按下**建立訊息**。
2. 按下 **<選項>** → **加入收件人** → **聯絡人清單**以開啓電話簿。
3. 選擇一個聯絡人並按下 **<選項>** → **加入**。或輸入一個聯絡號碼。
4. 向下捲動並輸入一個文字訊息。
   見「輸入文字」。
5. 按下確認鍵以發送訊息。

檢視訊息

按下**收件匣**並選擇一個需要閱讀的訊息。

管理聯絡人

將姓名、電話號碼和個人資料等數據儲存於裝置記憶體或 SIM 卡。

<功能表> → **聯絡人**

新增聯絡人

1. （必要時）按下**建立聯絡人** → 一個記憶體位置。
2. 選擇一個數字類型（如有需要）。
3. 輸入聯絡人資料並按下「確認」鍵。

編輯聯絡人

1. 選擇一個聯絡人並按下「確認」鍵。
2. 編輯項目並按下「確認」鍵以保存。

刪除聯絡人

選擇一個聯絡人並按下 **<選項>** → **刪除**。

使用鬧鐘

<功能表> → **鬧鐘**

設定鬧鐘

1. 按下 **<選擇>**。
2. 輸入詳情並按下 **<儲存>**。

停止鬧鐘

當鬧鐘響起時，
- 按下 **<確認>** 可停止鬧鐘。
- 按下 **<重響>** 可以使鬧鐘在重響時段內暫停鬧鐘。

停用鬧鐘

選擇一個項目並將**啟動鬧鐘**設定爲**關**。

管理行事曆

<功能表> → **日曆**

建立活動

1. 按下 **<選項>** → **建立**。
2. 輸入活動詳情並按下 **<選項>** → **儲存**。

檢視活動

選擇一個日期並按下確認鍵。

自訂裝置

設定可控制應用程式和功能的作業方式。 變更這些設定以自訂裝置。 可自訂外觀、聲音設定檔和通話動作等等。

<功能表> → **設定**

功能表	說明
手機模式	變更提示類別、鈴聲和音量等。
顯示	變更牆紙、主題和亮度等。
時間和日期	變更裝置的時間和日期。
電話	變更裝置語言等。
應用程式	設定應用程式設定。
安全性	設定鎖定或變更密碼。
網絡	變更網絡設定檔設定。
記憶體	清除記憶體或檢查記憶體狀態。
重設	重設裝置。

調整聲音設定檔

<功能表> → **設定** → **手機模式**

如需切換至另一設定檔，請從列表中選擇。

變更鈴聲

1. 選擇一個設定檔並按下 **<選項>** → **編輯**。
2. 按下**來電鈴聲**。
3. 選擇一個鈴聲並按下確認鍵。

變更訊息提示音

1. 選擇一個設定檔並按下 **<選項>** → **編輯**。
2. 按下**訊息提示音**。
3. 選擇一個提示音並按下確認鍵。

調整鈴聲音量

1. 選擇一個設定檔並按下 **<選項>** → **編輯**。
2. 按下**音量** → **通話提示類型**。
3. 調整音量並按下 **<儲存>**。

在通話時調整話音

通話時，向上或向下按下導覽鍵以調整音量。

使用捷徑

<功能表> → **設定** → **電話** → **捷徑**

編輯捷徑

1. 選擇一個導覽鍵並按下 **<更改>**。
2. 選擇一個指派的應用程式並按下 **<儲存>**。

使用手電筒

<功能表> → **應用程式** → **手電筒**

啟動手電筒

按下**開**以啓動手電筒，或從主螢幕向上按住導覽鍵。

停用手電筒

按下**關**以停用手電筒。

撥打虛假來電

<功能表> → **設定** → **應用程式** → **通話** → **虛假來電**

啟用假來電功能

1. 設定**虛假來電熱鍵**至**開**。
2. 變更呼叫者姓名或號碼（如有需要）。

撥打虛假來電

- 向下按住導覽鍵。
- 鍵盤鎖定時，向下輕按導覽鍵四次。

使用手機追蹤器

如手機被盜或遺失，手機追蹤器功能可幫助您找到和找回手機。 當他人插入其他 SIM 卡時，追蹤訊息將會發送給預設的收件者。 服務供應商支援的某些功能可能會令此功能無法使用。

<功能表> → 設定 → 安全性 → 手機追蹤器

用户存取手機追蹤器時，可能需要確認密碼。

啟用手機追蹤器

1. 輸入密碼並按下 **<確定>**。
2. 按下**啟動**以選擇**開**。
3. 輸入收件者及發件者詳情。
4. 按下 **<選項> → 儲存 → <接受>**。

停用手機追蹤器

1. 輸入密碼並按下 **<確定>**。
2. 按下**啟動**以選擇**關**。

使用 SOS 訊息功能

在緊急情況下發送 SOS 訊息至家人或朋友。

<功能表> → 訊息 → 設定 → SOS 訊息

啟用 SOS 訊息功能

1. 按下**發送選項 → <更改>** 並將**發送 SOS 訊息**設定爲**開**。
2. 輸入收件者並按下確認鍵。
3. 設定重複發送訊息的次數。
4. 編輯 SOS 訊息（如有需要）。
5. 按下 **<返回> → <是>**。

發送 SOS 訊息

1. 鍵盤鎖定時，按下 [ ] 四次，發送 SOS 訊息至預設號碼。
2. 要退出 SOS 模式，按下 [ ]。

安全資訊

SAR
www.sar-tick.com

本產品符合適用國家的 2.0 W/kg 的 SAR 限制。 本手册的 SAR 資訊部分可以找到特定的 SAR 最大值。
當攜帶產品或佩戴在身上使用它時，請 使其與身體保持 1.5 厘米的距離，以確 保符合 RF 暴露要求。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

請在使用裝置前閱讀此重要安全資訊。此資訊包含適用於本裝置的一般安全資訊並可能包括不適用於本裝置的內容。請按照警告和注意資訊執行操作以防止對您本人或他人造成傷害或防止損害您的裝置。

術語「裝置」是指本產品及其電池、充電器以及本產品隨附的物品和用於本產品的三星認可配件。

⚠ 警告

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座
不安全的連接會導致觸電或火災。

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器
這樣做可能會導致觸電死亡。

請勿彎折或損壞電源線
這樣做可能會導致觸電或火災。

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置
這樣做可能會導致觸電。

請勿將充電器的正極和負極直接連接在一起
否則可能會引起火災或造成嚴重傷害。

請勿在雷暴時於室外使用裝置
這樣做可能會導致觸電或裝置故障。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品
- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。 它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。
- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。 不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部
- 若過多壓力施加到裝置上，可能會使裝置損壞、爆炸或引起火災。
- 若發生碰撞或摔倒，可能會使您受傷。

請勿使充電器或裝置跌落，或對其造成碰撞

謹慎處理和處置裝置及充電器
- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損
- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 請勿將電池的正極和負極直接連接在一起，並防止它們與金屬物件接觸。否則可能會使電池發生故障。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置
- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置
灰塵或異物可能會導致您的裝置出現故障，並可能導致火災或觸電。

不要使多用途插孔和充電器小端與液體、灰塵、金屬粉末或鉛筆芯等導電材料接觸
導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕，從而引起爆炸或火災。

請勿咬或吮吸裝置或電池
- 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
- 兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴
這樣做可能會引起窒息或重傷。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池
爲了安全處置鋰離子電池，請聯絡最近的授權服務中心。

⚠ 注意

不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失

不要在其他電子裝置附近使用裝置
- 大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。 您的裝置可能會干擾其他電子裝置。
- 使用 LTE 數據連線可能會導致干擾其他裝置，例如音訊裝置和電話。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置
- 避免在起搏器 15 厘米範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾起搏器。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。
- 如果您個人使用任何醫療設備，在使用裝置之前，請與製造商聯繫，以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的設備。
- 在飛機上，使用電子設備會干擾飛機的電子導航儀。 確保裝置在飛機起飛和著陸期間一直關閉。 起飛後，您可在得到機組人員准許的情況下以飛行模式使用裝置。
- 汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。 有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方
這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊
有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。 在使用裝置之前，請與製造商聯繫，以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的助聽器。

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 (例如音響系統或無線電天線塔) 附近使用裝置
無線電頻率可能會導致裝置故障。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置
- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

如果您發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修
不這樣做可能會導致火災或爆炸。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定
開車時，安全駕車是您的首要責任。 如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。 爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。 這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。 無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。 如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。 雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。 記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。 在不前行或堵車時撥打電話。 嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。 讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

妥善保管和使用您的裝置

保持裝置乾燥
- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。 如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。 然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 本裝置配備內置液體指示器。裝置被水損壞可能會使製造商的保用失效。

將您的裝置放在平面上
如果裝置滑落，可被損壞。

裝置可在環境溫度介於 0 ℃ 至 35 ℃ 之間的位置使用。可以在 -20 ℃ 至 50 ℃ 之間的環境溫度下存放裝置。在推薦的溫度範圍以外使用或存放裝置可能會損壞裝置或縮短電池的壽命
- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。 這樣做可能會導致螢幕故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 電池可以分別存放於環境溫度介於 0 ℃ 至 45 ℃ 之間的位置。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放
- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近
- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式
皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

請勿在後蓋取下的情況下使用裝置
電池可能會從裝置掉落，從而造成損壞或故障。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛
使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下
- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。 如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。
- 如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或者眩暈的情形，請在使用裝置前諮詢醫生。
- 若有感到不適，例如肌肉痙攣或分不清方向，請立即停止使用裝置並諮詢醫生。
- 爲避免眼疲勞，請在使用裝置過程中經常休息。

降低重複性動作損傷的危險
反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

使用耳機時保護聽力和耳朵
- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 行走時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。
- 請勿在駕駛或踏自行車時使用耳機。 這樣做可能會分散您的注意力並造成意外，視乎您所在的地區而定，這也可能屬於非法行爲。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項
- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在您的手臂或附近的物件。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙
- 油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。
- 如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。 如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

如果裝置破裂或損壞，切勿繼續使用
碎玻璃可能傷害到您的手和臉。 將裝置帶到三星服務中心予以修理。

謹慎安裝流動裝置和設備
- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。 無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞
- 裝置可能會損壞或出現故障。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命
- 如果長時間沒有使用電池，可能會發生故障。
- 隨著時間的過去，裝置長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 當充電器不使用時，請斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。
- 遵照本手册中的所有説明以確保裝置和電池獲得最長的使用壽命。 因未能遵照警告和説明而造成的損壞或效能不佳，製造商將不予保修。
- 裝置可能會隨著時間而磨損。 儘管有些零件和維修在有效期可獲得保固，但因使用未經認可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。

使用裝置時，請留意下列事項
- 保持裝置呈竪直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒説話。

請勿拆卸、改裝或修理裝置
- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。 如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。
- 取下電池前請關閉裝置。 如果在裝置開啓的情況下取下電池，可能會導致裝置發生故障。

清潔裝置時，請留意下列事項
- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。 這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致觸電或火災。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途
裝置可能會發生故障。

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

只允許具備相關資格的人員維修裝置
若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎處理 SIM 卡、記憶卡或纜線
- 插入卡或將纜線連接到裝置時，確保卡或纜線的插入面或連接面正確。
- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。 如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。
- 强行插入卡或連接纜線，或操作不當可能會導致裝置的多功能插孔或其他零件損壞。

確保可使用緊急服務
在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。 去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

保護您的個人資料並避免敏感資訊洩露或誤用
- 使用裝置時，務必備份重要數據。 對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。 有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳户資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳户密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料
未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。 這麼做會違反版權法。 製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

惡意軟件和病毒

爲保護裝置不被惡意軟件和病毒破壞，請遵照這些使用提示。 不這樣做可能會導致數據損壞或丟失，此情形不屬保固服務範畴
- 請勿下載不明應用程式。
- 請勿瀏覽不可信的網站。
- 刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。
- 設定密碼並定期更改。
- 不使用時請停用無線功能，如藍牙。
- 如果裝置表現反常，請運行防病毒程式以檢查病毒入侵情況。
- 啓動新下載的應用程式和檔案之前，請先運行裝置上的防病毒程式。
- 在電腦上安裝防病毒程式並定期運行以檢查病毒入侵。
- 請勿編輯註册表設定或修改裝置的作業系統。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

此裝置達到無線電波輻射的國際指引
您的流動裝置是無線電發射機和接收機。 它的設計不超過國際指引建議的無線電波輻射 (無線電頻率電磁場) 的限制。
該指引是由一個獨立的科學組織 (ICNIRP)，包括設計，以保證所有人的安全，無論年齡和健康狀況的安全係數。
無線電波暴露準則使用的計量單位爲特定吸收率或 SAR。 流動裝置的 SAR 限制爲 2.0 W/kg。
當攜帶產品或佩戴在身上使用它時，請使其與身體保持 1.5 厘米的距離，以確保符合 RF 暴露要求。